


Sikkerhedszone, opholdszone samt opsætning af afskærmning på perron

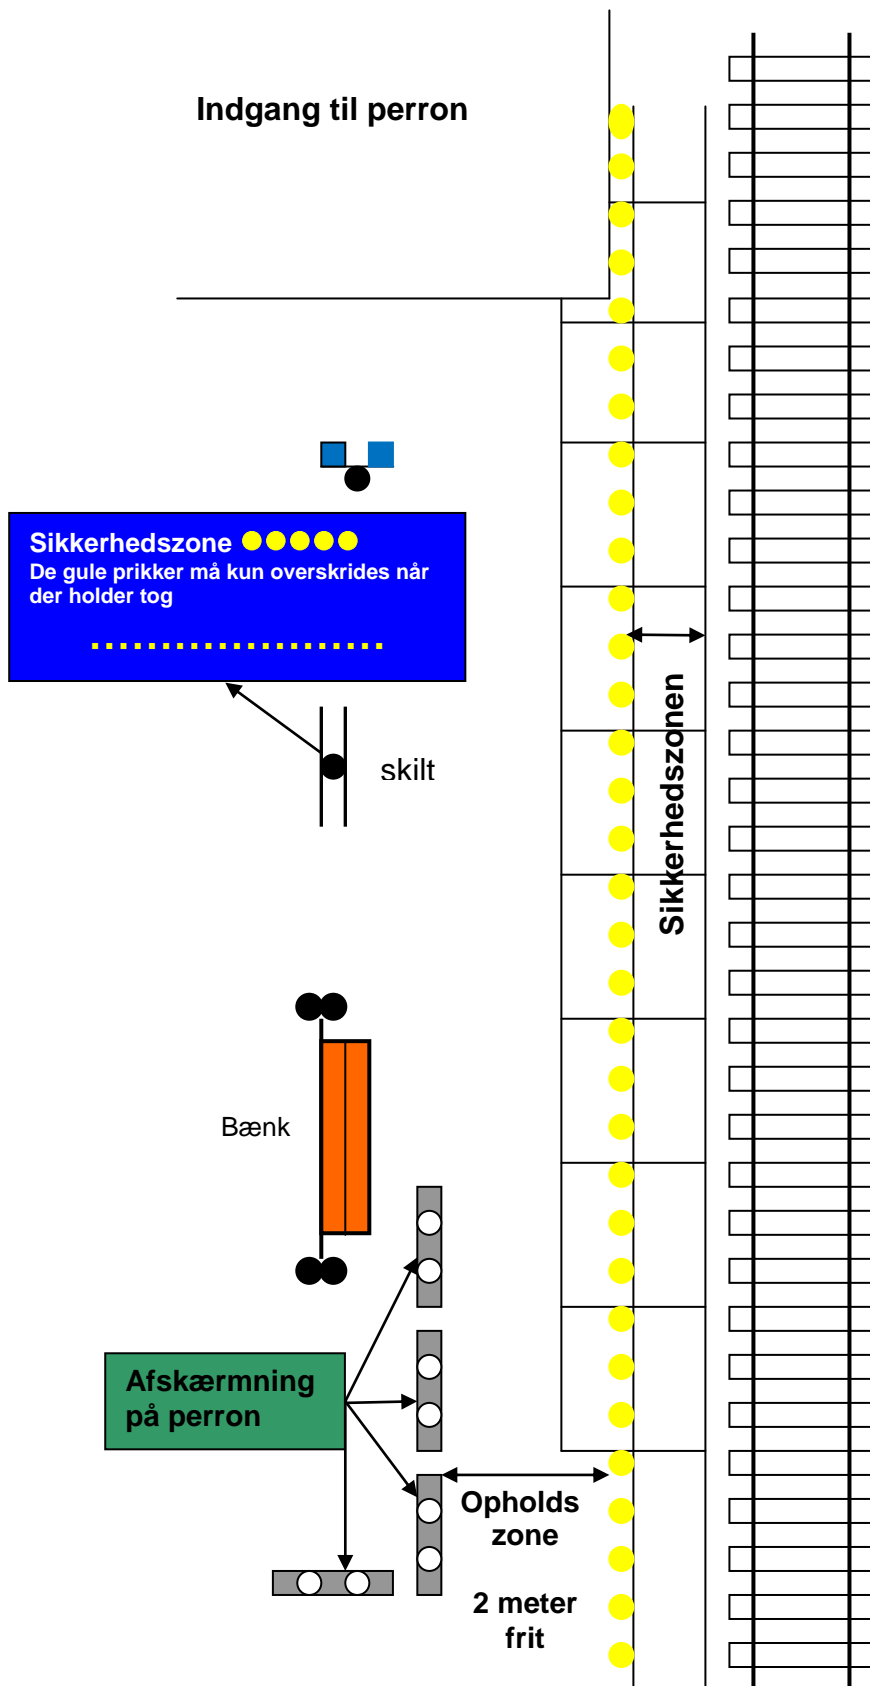

Sikkerhedszonen er fra perronkanten og ind på perronen.

S-banen = 0,75 m

Op til 160 km/t = 0,85 m

Over 160 km/t = 1,35 m

Ikke på alle perroner er sikkerhedszonen markeret.

På S-banen, TEN strækninger (Se kort) og strækninger hvor hastigheden er over 160 km/t kræves der afmærkning.

En afskærmning på perron skal opsættes fri af opholdszonen.

Dvs. på en perron på S-banen skal afskærmningen opsættes $0,75\text{ m} + 2,0\text{ m} = \underline{2,75\text{ m}}$ fra perronkant.

Op til 160 km/t skal afskærmningen opsættes $0,85\text{ m} + 2,0\text{ m} = \underline{2,85\text{ m}}$ fra perronkant.

Over 160 km/t skal afskærmningen opsættes $1,35\text{ m} + 2,0\text{ m} = \underline{3,35\text{ m}}$ fra perronkant.

Ved behov for en afskærmning tættere på sikkerhedszonen end de 2 meter, skal der søges dispensation / tilladelse hos Teknisk Drift.